Información para NOM, o Norma Oficial | More Information Mexicana (solo para México)

aparecerá en el dispositivo que se describe en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: D11M Voltaje de entrada: 115/230 V CA Frecuencia de entrada: De 50 a 60 Hz Corriente nominal de entrada: 7,0 A/4,0 A o 6,0 A/2,1 A

Para obtener información detallada, lea la información sobre seguridad que se envió con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite dell.com/regulatory_compliance.

Information in this document is subject to change without notice. © 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: D11M | Type: D11M002 Computer model: Dell Inspiron 660

本文中的信息如有更改, 恕不另行通知。 © 2012 Dell Inc. 版权所有, 翻印必究

Dell™、DELL 徽标和 Inspiron™ 是 Dell Inc. 的商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家和地区的商标或注册商标。

管制型号: D11M | 类型: D11M002 计算机型号: Dell Inspiron 660

本文件中的資訊如有變更,恕不另行通知。 © 2012 Dell Inc. 版權所有, 翻印必究。

Dell™、DELL 徽標和 Inspiron™ 是 Dell Inc. 的商標: Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。 法規型號: D11M | 類型: D11M002

電腦型號: Dell Inspiron 660

本書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™、Dell ロゴ、および Inspiron™ は Dell Inc. の商標です。 Windows® は米国またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

コンピュータモデル: Dell Inspiron 660

이 문서의 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2012 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell™, DELL 로고 및 Inspiron™은 Dell Inc.의 상표입니다. Windows®는 미국 및/또는 기타 국가/지역에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

정규 모델: D11M | 유형: D11M002

컴퓨터 모델: Dell Inspiron 660

 To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ All Programs → Dell Help Documentation or go to support.dell.com/manuals.

• To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

详细信息

- 要了解有关计算机提供的配置和高级选项的信息,请单击 开始 → 所有程序 → Dell Help Documentation (Dell 帮 助说明文件),或访问 support.dell.com/manuals。
- 若因为销售、技术支持或客户服务问题要与 Dell 联络, 请访问 dell.com/ContactDell。对于美国的客户,请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

更多資訊

- 若要瞭解您的電腦上提供的配件和進階選項,請按一下 開始 → 所有程式 → Dell Help Documentation (Dell 說明 文件),或訪問 support.dell.com/manuals。
- 若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 公司聯 絡,請訪問 dell.com/ContactDell。美國的客戶可撥打 800-WWW-DELL (800-999-3355) •

その他の情報

- ご使用のコンピュータで利用できる機能と詳細なオプショ ンを確認するには、**スタート** → **すべてのプログラム** → Dell Help Documentation (Dell ヘルプ文書) をクリ クするか、support.dell.com/manuals にアクセスしてく
- デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマー サービスへのお問い合わせは、dell.com/ContactDell に アクセスしてください。米国にお住まいの方は、 800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。


자세한 정보


- 해당 컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대한 자세한 내용을 보려면 **시작→ 모든 프로그램→ Dell Help** Documentation(Dell 도움말 설명서)을 클릭하거나 support.dell.com/manuals로 이동합니다.
- 제품 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell 사에 문의하려면 dell.com/ContactDell로 이동합니다. 미국 고객의 경우 800-WWW-DELL(800-999-3355)로

08GN6JA00

Computer Features

计算机配置 | 電腦配件 | コンピュータの機能 | 컴퓨터 기능

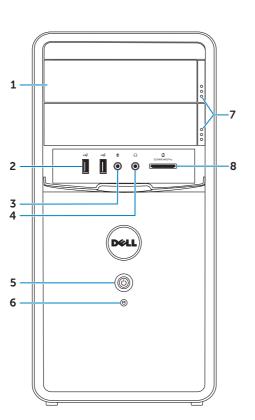

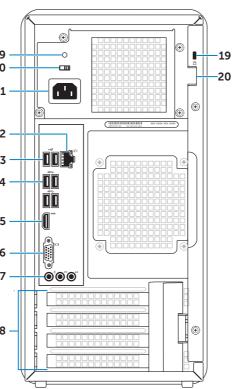

		10
9 — 0 —		-19
J –		- 20
4		20
1 –		
2 —	appeared has - one one one one	
- 3 –		
•		
4 —		
_		
5 —		
5 –		
7 —		
•		
8 —		

- 1. Optical-drive covers (2)
- 2. USB 2.0 ports (2)
- 3. Microphone port
- 4. Headphone port
- 5. Power button and light
- Hard-drive activity light
- Optical-drive eject buttons (2) 8. 8-in-1 Media Card Reader
- Power supply light
- - 10. 电压选择器开关 **11**. 电源端口
- 2. USB 2.0 端口(2个) 3. 麦克风端口

光盘驱动器护盖(2个)

- 4. 耳机端口
- 5. 电源按钮和指示灯
- 6. 硬盘驱动器活动指示灯
- 8. 八合一介质卡读取器
- 9. 电源设备指示灯

12. 网络端口和指示灯 **13**. USB 2.0 端口(2个)

12. 網路連接埠和指示燈

13. USB 2.0 連接埠 (2 個)

14. USB 3.0 連接埠 (4 個)

15. HDMI 連接埠

VGA 連接埠

17. 音效連接埠 (3 個

18. 擴充卡插槽 (4 個)

10. Voltage selector switch

12. Network port and lights

18. Expansion card slots (4)

Power port

15. HDMI port

VGA port

13. USB 2.0 ports (2)

14. USB 3.0 ports (4)

Audio ports (3)

19. Security cable slot

20. Padlock rings

19. 安全缆线孔

19. 安全纜線插槽

17. オーディオポート(3)

20. パドロックリング

19. 보안 케이블 슬롯

20. 자물쇠 고리

18. 拡張カードスロット(4)

19. セキュリティケーブルスロット

20. 掛鎖扣環

20. 挂锁扣环

- **14.** USB 3.0 端口(4个) 15. HDMI 端口
- 7. 光盘驱动器弹出按钮(2个) VGA 端口
 - 17. 音频端口(3个) 18. 扩充卡插槽 (4 个)
- 1. 光碟機護蓋(2個) 10. 電壓選擇器切換開關 **11**. 電源連接埠
- 2. USB 2.0 連接埠 (2 個) 3. 麥克風連接埠
- 4. 耳機連接埠
- 5. 電源按鈕和指示燈
- 6. 硬碟機活動指示燈 7. 光碟機退出按鈕 (2 個)
- 8. 八合一記憶體卡讀取器
- 9. 電源供應器指示燈

1. オプティカルドライブカ

マイク

- 8. 8-in-1 メモリカードリーダー
- バー (2) 9. 電源ライト 2. USB 2.0 ポート (2) 10. 電圧セレクタスイッチ
- 11. 電源ポート 4. ヘッドフォンポート 12. ネットワークポートとネットワー
- 5. 電源ボタンと電源ライト 6. ハードドライブアクティビティ **13**. USB 2.0 ポート (2)
- ライト 7. オプティカルドライブ取り出しボ 15. HDMI ポート
- タン (2)
- 2. USB 2.0 포트(2개) 3. 마이크로폰 포트

광학 드라이브 덮개(2개)

- 헤드폰 포트
- 5. 전원 단추 및 표시등 6. 하드 드라이브 작동 표시등
- 8. 8-in-1 매체 카드 판독기
- 9. 전원 공급 장치 표시등

10. 전압 선택기 스위치

16. VGA ポート

クライト

14. USB 3.0 ポート (4)

- **11**. 전원 포트 12. 네트워크 포트 및 표시등
- USB 2.0 포트(2개)
- **14.** USB 3.0 포트(4개) HDMI 포트
- 7. 광학 드라이브 꺼내기 단추(2개) 16. VGA 포트 17. 오디오 포트(3개)
 - 18. 확장 카드 슬롯(4개)

inspiron

660

Quick Start Guide

快速入门指南|快速入門指南 クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서




Quick Start

快速入门 | 快速入門 | クイックスタート | 빠른 시작


Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标 | 連接鍵盤與滑鼠 キーボードとマウスを接続します | 키보드 및 마우스 연결

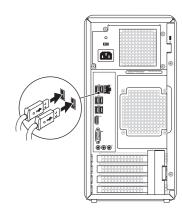

2 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆(可选) 連接網路纜線(可選) ネットワークケーブルを接続します(オプション) | 네트워크 케이블 연결(선택사양)

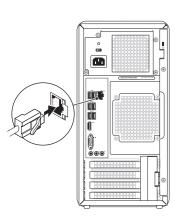

3 Connect the Display


连接显示器 | 連接顯示器 | モニターを接続します | 디스플레이 연결

Connection Type	Computer	Cable and Adapter	Display
连接类型	计算机	电缆和适配器	显示器
連接類型	電腦	纜線與配接器	顯示器
接続のタイプ	コンピュータ	ケーブルとアダプタ	ディスプレイ
연결 방식	컴퓨터	케이블 및 어댑터	디스플레이
VGA ⇔ VGA			(((((((((((((((((((
DVI ⇔ DVI (optional)			()
DVI ⇔ VGA (optional)	(<u> </u>		(((((((((((((((((((
HDMI ⇔ HDMI	HDMI GGGGGGGGGG HOF GGGGGG	I MMOH	000 0000000 000 0000000
HDMI ⇔ DVI	HDMI		()

- NOTE: If you ordered your computer with an optional discrete graphics card, connect the display to the port on your discrete graphics card.
- ☑ 注: 如果您所订购的计算机带有可选的独立图形卡,请将显示器连接到该独立图形卡上的端口。
- 註:如果您在訂購電腦時訂購了可選的分離式圖形卡,請使用該圖形卡上的連接埠連接顯示器。
- ✓ メモ:コンピュータ本体の注文時に外付けグラフィックスカードを注文した場合は、外付けグラ フィックスカードのコネクタを使用してディスプレイを接続します。
- ▼ 컴퓨터와 함께 선택사양의 독립형 그래픽 카드를 주문한 경우 디스플레이를 독립형 그래픽 카드의 포트에 연결합니다.

4 Connect the power cable and press the power button

连接电源电缆,然后按电源按钮 連接電源線並按下電源按鈕 電源ケーブルを接続して、電源ボタンを押します | 전원 케이블 연결 및 전원 단추 누르기

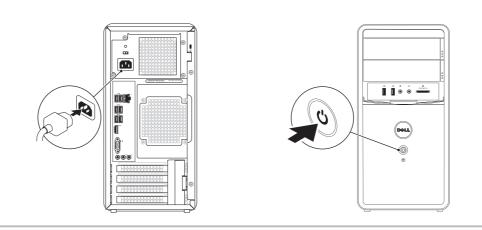

5 Complete Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定 Windows のセットアップを完了します Windows 설치 완료



Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password




- 注:请勿在密码中使用@符号
- 註:請勿在您的密碼中使用@符號
- ここにご使用の Windows のパスワードをご記入ください
- メモ: @ 記号をパスワードに使用しないでください
- 여기에 Windows 암호를 기록하십시오
- 주: 암호에 @ 기호를 사용하지 마십시오

Before You Contact Support

在您联络支持人员之前 | 在您聯絡支援人員之前 サポートへのお問い合わせの前に | 지원부에 연락하기 전에

Locate your Service Tag

找到您的服务标签 找到您的服務標籤 サービスタグを確認します | 서비스 태그 찾기

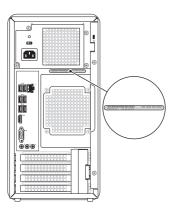

Record your Service Tag here

/	
- (
- 1	
١.	/

在此处记录您的服务标签 | 在此記錄您的服務標籤 ここにサービスタグをご記入ください | 여기에 서비스 태그를 기록하십시오